


OSMO MOBILE


Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

RECOMMENDED SERVICE CENTERS

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

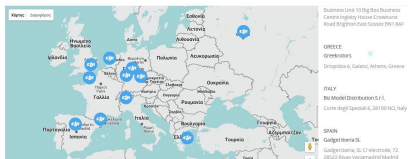

V1.0

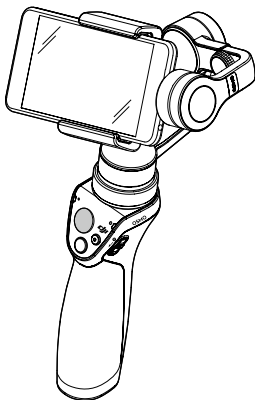


Πιστοποιημένο Service
GreekRotors / www.myhelis.com
Τηλέφωνο: 210-2136085
210-2136774
email: info@myhelis.com




Osmo Mobile

Το OSMO™ Mobile είναι ένα gimbal που μετατρέπει το κινητό σας σε μια smart motion camera σταθεροποιώντας το όταν γίνεται κάποια κίνηση. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση, και έχει λειτουργίες όπως ActiveTrack και Motion Timelapse που είναι διαθέσιμες στο DJI GO app.

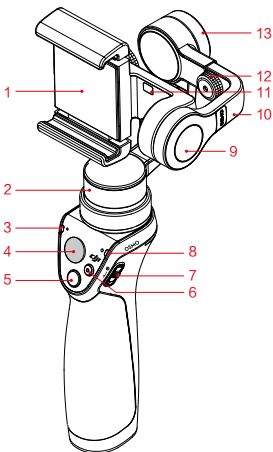

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Θήκη Κινητού | 9. Tilt Motor |
| 2. Pan Motor | 10. Προσαρμοζόμενος Βραχίονας |
| 3. LED Κατάστασης Κάμερας | 11. Ανιχνευτής Κινητού Τηλεφώνου |
| 4. Joystick | 12. Λαβή Προσαρμοζόμενης Ισοροποίας |
| 5. Κουμπί Shutter | 13. Roll Motor |
| 6. Κουμπί εγγραφής | |
| 7. Διακόπτης Power | |
| 8. LED Κατάστασης Συστήματος | |

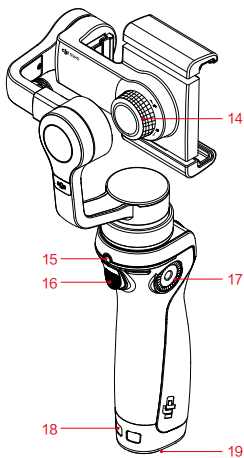

- 14. Λαβή Κλειδώματος Θήκης
- 15. Θύρα Φόρτισης/Αναβάθμισης
- 16. Trigger
- 17. DJI Rosette Mount
- 18. Τρύπα Κορδονιού
- 19. Κάλειμα Μπαταρίας

* Κινητό τηλέφωνο δεν περιλαμβάνεται.

1. Εγκατάσταση του DJI GO App


Αναζητήστε 'DJI GO' στο App Store ή Google Play, και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό σας.



Το DJI GO app υποστηρίζει iOS 8.0 (ή αργότερο) και Android 4.4 (ή αργότερο).

2. Προετοιμασία της Μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση αλλιώς το gimbal δεν θα δουλέψει σωστά. Εισάγετε την μπαταρία όπως φαίνεται παρακάτω.

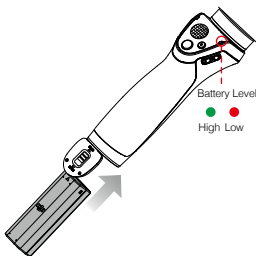

Για να φορτίσετε το Osmo Mobile, συνδέστε τον αντάπτορα USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης χρησιμοποιώντας το καλώδιο ρεύματος που σας δίνεται. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν το LED κατάστασης του συστήματος γίνει πράσινο.

Ώρα Φόρτισης με Αντάπτορα USB : 3 Ώρες (όταν φορτίζεται στα 1 A) Μέγιστο Υποστηριζόμενο ρεύμα φόρτισης: 2.1 A Μέγιστη Ώρα Χρήσης: 4.5 Ώρες


USB




Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο φόρτισης με το Osmo Mobile. Υπάρχει περίπτωση να προκληθεί ζημιά αν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο στην θύρα 3.5 mm οποιασδήποτε άλλης συσκευής.

3. Στερέωση και Εξισορόποιση Κινητού

Με το Osmo Mobile απενεργοποιημένο, χαλαρώστε την λαβή κλειδώματος θήκης, τοποθετήστε το κινητό σας στην θήκη και σφίξτε την λαβή για να ασφαλίσετε το κινητό στην θέση του.

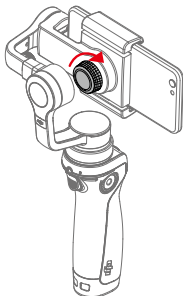

Το σύστημα ισορροπεί αν το κινητό παραμένει επίπεδο όταν το αφήσετε.

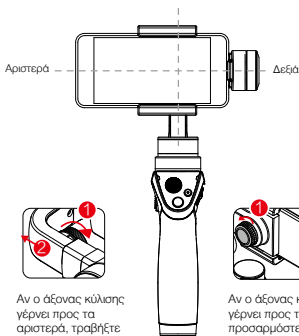

Αν ο άξονας κύλισης γέρνει προς τα αριστερά, τραβήξτε το βραχίονα μέχρι το σύστημα να ισορροπήσει.

Αν ο άξονας κύλισης γέρνει προς τα δεξιά, προσαρμόστε το κινητό σας προς τα αριστερά μέχρι το σύστημα να ισορροπήσει.



- Μην ενεργοποιήσετε το Osmo Mobile χωρίς τηλέφωνο. Το Osmo Mobile δεν θα δουλέψει αν δεν ανιχνευτεί κάποια συσκευή.
- Είναι σημαντικό να ισορροπεί το κινητό για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης. Το Osmo Mobile θα πρέπει να προσπαθείτε να το ισορροπήσετε μόνο όταν είναι απενεργοποιημένο.

Πιστοποιημένο Service
GreekRotors / www.myhelis.com
Τηλέφωνο: 210-2136085
210-2136774
email: info@myhelis.com

4. Σύνδεση με το DJI GO App



Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην συσκευή σας



Για ενεργοποίηση: Τραβήξτε προς τα κάτω και κρατήστε το για 1.5 δευτερόλεπτο
Τραβήξτε κάτω ξανά > Αδρανοποίηση
Τραβήξτε κάτω και κρατήστε για 1.5 δευτερόλεπτο > Απενεργοποίηση



Ανοίξτε το DJI GO app και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε στο Osmo Mobile.




Ενεργοποιήστε το Osmo Mobile όταν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί να χρειαστεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

5. Έλεγχος



Χρησιμοποιήστε το joystick για να περιστρέψετε το κινητό σας.

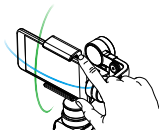

Τοποθετήστε το κινητό σας κατευθείαν με το χέρι.

Το SmoothTrack Mode ενεργοποιείτε αυτόματα για να εξομαλύνει τις κινήσεις σας.



Κουμπί Εγγραφής: Πιέστε μια για να ξεκινήσει η εγγραφή, και ξανά για να σταματήσει
Shutter Button: Πιέστε μια για να τραβήξετε φωτογραφία. Πιέστε και κρατήστε για burst capture*.

• Trigger

Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε το Lock Mode.
Πιέστε 2 φορές για να κεντράρετε το κινητό σας.
Πιέστε 3 φορές για να εναλλάξετε μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας του κινητού σας.



Προηγμένες λειτουργίες του DJI GO:



ActiveTrack: Μαρκάρετε ένα αντικείμενο στην οθόνη σας για να το ακολουθήσετε όπως κινείται.



Motion Timelapse: Μπορείτε να τραβήξετε ένα timelapse βίντεο από διαφορετικές θέσεις της κάμερας.

* Το Burst capture είναι διαθέσιμο μόνο σε iOS.

Διευκρινήσεις

- **Handle**

Dimensions	2.4×1.9×6.4 inch (61.8×48.2×161.5 mm)
Weight (battery included)	201 g

- **Gimbal**

Name	Zenmuse M1
Model	ZM01
Dimensions	4.92×4.29×3.57 inch (Folded) (125.06×109.15×90.98 mm)
Weight	300 g
Consumption	2.5 W
Angular Vibration Range	±0.03°
Controllable Range	Pan: ±150° Roll: ±25° Tilt: -125° to +35°
Mechanical Range	Pan: ±165° Roll: -50° to +90° Tilt: -140° to +50°
Max Controllable Speed	120°/s
Mobile Phone Width Range	2.31-3.34 inch (58.6-84.8 mm)

- **Wireless**

Model	Bluetooth Low Energy 4.0
-------	--------------------------


- **Intelligent Battery**

Model	HB01-522365
Type	LiPo
Capacity	980 mAh
Energy	10.8 Wh
Voltage	11.1 V
Charging Temperature	5° to 40° C (41° to 104° F)
Operating Temperature	0° to 40° C (32° to 104° F)

OSMO MOBILE

RECOMMENDED SERVICE CENTERS

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

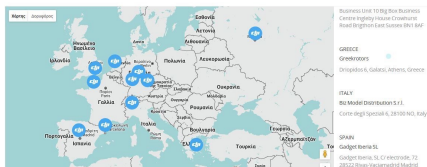

GREEKROTORS / www.myhelis.com
Δρυόπιδος 6, 11147 Γαλάτσι
+30 210 2136085
email: info@myhelis.com



www.dji.com