


RONIN-S

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

RECOMMENDED SERVICE CENTERS

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

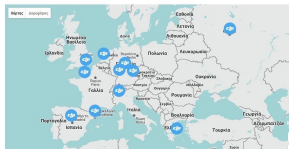


Business Unit 10 Big Box Business
Camera & Gimbal Division
Road: Jingxi Road, Suzhou, China

GREECE
Greece
Olympia, Greece, Athens, Greece

ITALY
Big Model Distribution S.p.A.
Greece & Italy, Olympia, Italy


SPAIN
Gadgets & More S.L.
Gadgets & More S.L. (Greece & Italy)
Greece & Italy, Olympia, Italy

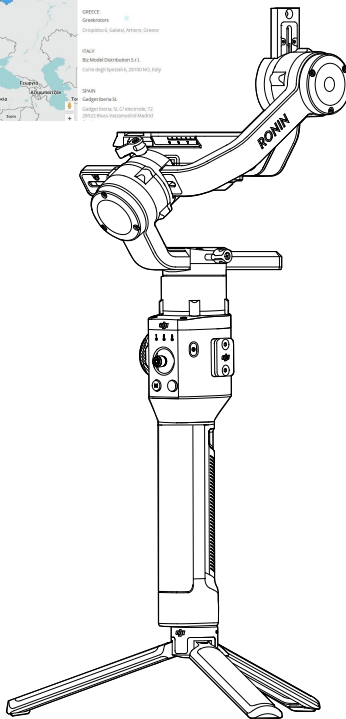


Πιστοποιημένο Service
GreekRotors / www.myhelis.com
Τηλέφωνο: 210-2136085
210-2136774
email: info@myhelis.com



Ronin-S Overview

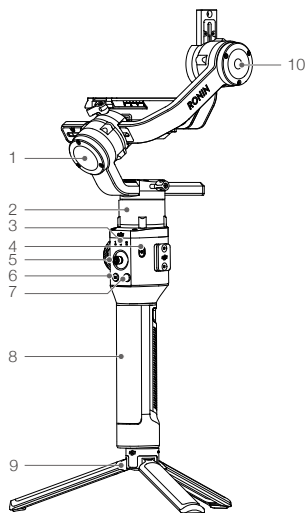

1. Roll Motor
2. Pan Motor
3. Δείκτης Profile LED
4. Κουμπί Ενεργοποίησης
5. Joystick
6. Κουμπί M
7. Κουμπί Ελέγχου Κάμερας
8. Λαβή
9. Επέκταση Λαβής/ Τρίποδο

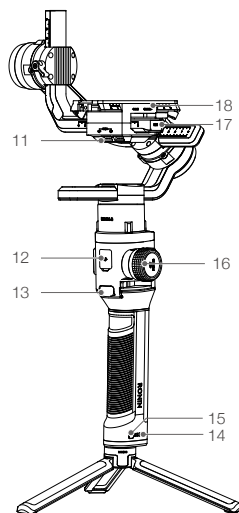

10. Tilt Motor
11. Θύρα τροφοδοσίας αξεσουάρ 12V
12. Θύρα USB-C
13. Trigger
14. Δείκτης Επιπέδου Μπαταρίας
15. Κουμπί Ενεργοποίησης Λαβής
16. Ροδέλα Focus
17. Camera Control Port (RSS Port)
18. Camera Mounting Plate

Ξεκινώντας

A. Κατεβάστε το DJI RONIN™ mobile app και δείτε τα βίντεο εκμάθησης.

Αναζητήστε “Ronin” στο App Store ή Google Play και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το app. Δείτε τα βίντεο εκμάθησης στην επίσημη σελίδα της DJ: <https://www.dji.com/ronin-s>





Ronin App

B. Φορτίστε την Μπαταρία.

Φορτίστε τη λαβή χρησιμοποιώντας τον φορτιστή USB και το καλώδιο USB-C που παρέχεται συνδεώντας τη θύρα USB-C στο gimbal. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης λαβής μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λαβή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας του gimbal για να ενεργοποιήσετε το gimbal.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του gimbal για να απενεργοποιήσετε το gimbal. Πατήστε μία φορά και πάλι και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη λαβή. (Η λαβή σβήνει αυτόματα αν δεν είναι συνδεδεμένη με το gimbal ή το gimbal δεν είναι ενεργοποιημένο για 12 ώρες.)

Ώρα φόρτισης: περίπου 2 ώρες 15 λεπτά



Τοποθέτηση της λαβής


Συνδέστε το αντίζυμο στη λαβή σύροντάς το στο στήριγμα dovetail. Γυρίστε το μοχλό στη θέση κλειδώματος.

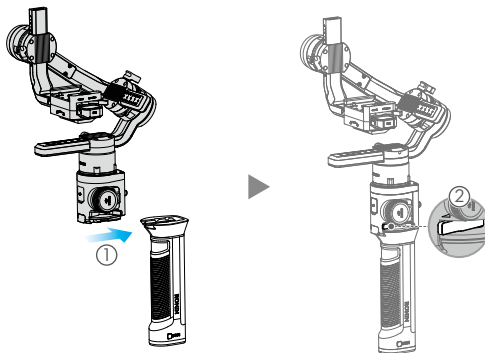

- Οι θύρες του Ronin-S και οι σύνδεσμοι δεν είναι αδιάβροχοι. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατεύετε από την επιβλαβή σκόνη και το νερό κατά τη χρήση, για να αποφύγετε ζημιές.

Συνδέοντας την επέκταση λαβής


Για να επισυνάψετε την παρεχόμενη επέκταση λαβής στο gimbal, μετακινήστε την κλειδαριά ασφαλείας στην κλειδωμένη θέση και επεκτείνετε όπως φαίνεται.

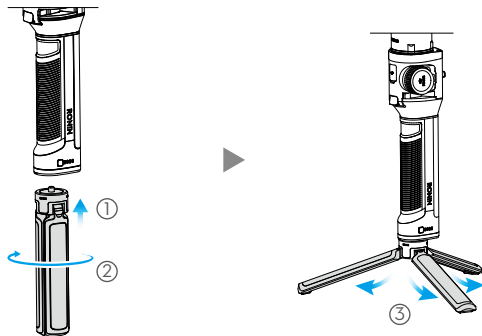

Τοποθέτηση της κάμερας

Πριν τοποθετήσετε τη κάμερα, βεβαιωθείτε ότι είναι προετοιμασμένη από πριν. Αφαιρέστε το καπάκι του φακού και βεβαιωθείτε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί η μπαταρία και η κάρτα μνήμης της κάμερας.

1. Συνδέστε την προαιρετική μονάδα hot shoe* στο gimbal όπως φαίνεται.
2. Συνδέστε το riser plate** στο κάτω μέρος της κάμερας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα.

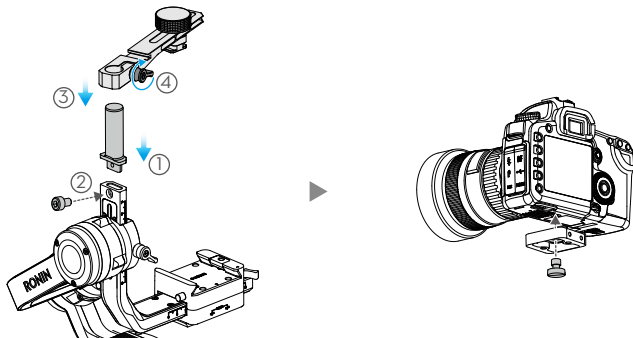


* Η μονάδα hot shoe πωλείται ξεχωριστά. Προτείνουμε να τοποθετήσετε την κάμερα χρησιμοποιώντας την μονάδα hot shoe όταν τοποθετήσετε το gimbal στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να παραλείψετε όλα τα βήματα για το hot shoe στον οδηγό για χρήση χεριός.


** Τοποθετείστε το riser plate μόνο αν χρειάζεται .

3. Τοποθετήστε το dovetail plate και το lens support* της κάμερας.

4. Σύρετε την κάμερα στη βάση στήριξης της κάμερας. Όταν η κάμερα ισορροπήσει, μετακινήστε το μοχλό στη θέση κλειδώματος μετά την εμπλοκή της ασφάλειας.

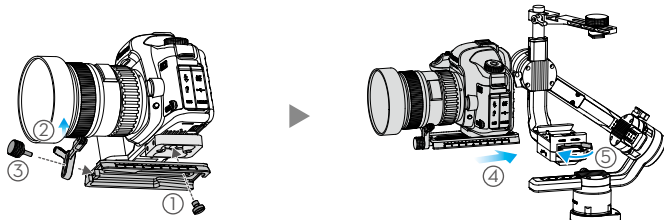

5. Συνδέστε το προαιρετικό hot shoe στο πάνω μέρος της κάμερας.

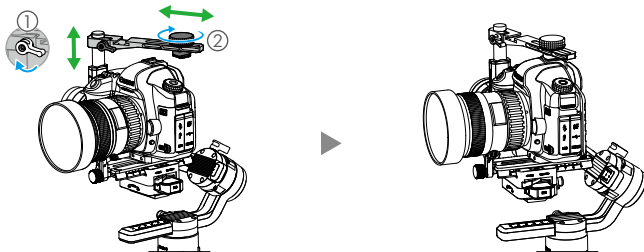


Ισορροπία

1. Εξισορρόπηση της κατακόρυφης κλίσης

1. Περιστρέψτε τον άξονα κλίσης έτσι ώστε ο φακός της κάμερας να δείχνει προς τα πάνω. Κρατήστε το μοτέρ του άξονα κλίσης για να βεβαιωθείτε για το ο άξονας κύλισης παραμένει οριζόντια και ελέγξτε εάν η κάμερα είναι βαριά προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2. Χαλαρώστε το μοχλό ① στο μοτέρ κλίσης και προσαρμόστε την ισορροπία της ② κάμερας μέχρι να μείνει ακίνητη χωρίς να γέρνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

3. Σφίξτε το μοχλό.

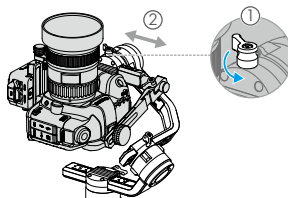


** Για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, χρησιμοποιήστε το lens support* όποτε είναι δυνατόν.

2. Εξισορρόπηση βάθους για τον άξονα κλίσης

α. Περιστρέψτε τον άξονα κλίσης έτσι ώστε ο φακός της κάμερας να δείχνει προς τα εμπρός. Κρατήστε το μοτέρ κλίσης για να ελέγξετε αν το η κάμερα είναι βαριά από πάνω ή κάτω.

β. Μετακινήστε το μοχλό (1) στη θέση ασφάλισης και χαλαρώστε το (2) κουμπί hot shoe. Ρυθμίστε την ισορροπία της κάμερας (3) μέχρι η κάμερα να παραμείνει ακίνητη όταν περιστρέψετε τον άξονα κλίσης 45 ° προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

γ. Γυρίστε το μοχλό (4) στη θέση ασφάλισης (5) και σφίξτε το κουμπί του hot shoe.

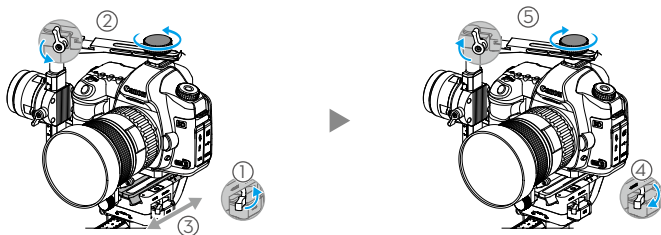


3. Εξισορρόπηση του άξονα περιστροφής

α. Απελευθερώστε τον κινητήρα κλίσης για να ελέγξετε την κατεύθυνση στην οποία κινείται ο κινητήρας.


β. Ξεβιδώστε το κουμπί του κυλίνδρου (1) και ρυθμίστε την ισορροπία της κάμερας (2) μέχρι η κάμερα να παραμείνει σταθερή όταν περιστρέψετε τον άξονα κλίσης 45 ° προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

γ. Σφίξτε το κουμπί.

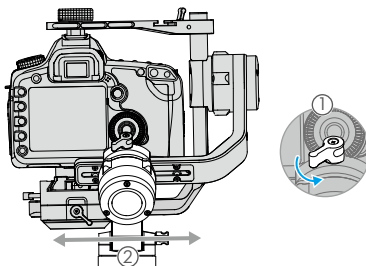

4. Εξισορρόπηση του άξονα Pan

- α. Πιάστε τη λαβή, γυρίστε το Ronin-S προς τα πλάγια και ελέγξτε για κίνηση κατά μήκος του άξονα Pan.
- β. Χαλαρώστε το κουμπί (1) του κινητήρα Pan. Ρυθμίστε την ισορροπία της κάμερας (2) μέχρι η κάμερα να παραμείνει ακίνητη όταν περιστρέψετε τον άξονα Pan κατά 45 ° ενώ σηκώνετε τη λαβή.
- γ. Σφίξτε το κουμπί.

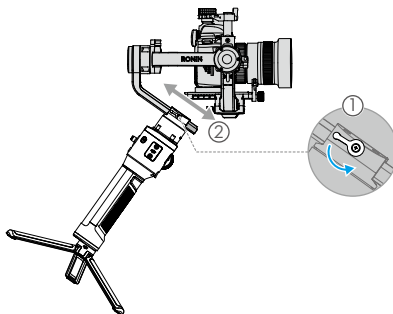

Ενεργοποίηση του Ronin-S

Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ισορροπημένη πριν ενεργοποιήσετε το Ronin-S. Μην ενεργοποιείτε το Ronin-S χωρίς ισορροπημένο φορτίο, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στους κινητήρες του gimbal.

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λαβή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του gimbal για να ενεργοποιήσετε το gimbal.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη φορητή συσκευή σας και ξεκινήστε την εφαρμογή Ronin. Επιλέξτε Ronin-S μόλις εντοπιστεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το Ronin-S.



Λειτουργίες

1. Auto Tune: Ξεκινήστε την εφαρμογή Ronin, μεταβείτε στη σελίδα Motor και επιλέξτε Auto Tune. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί M του Ronin-S και ενεργοποιήστε ταυτόχρονα για τέσσερα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε το Auto Tune. Η ακαμψία μπορεί να ρυθμίζεται χειροκίνητα. Η ισχύς, το φίλτρο και ο έλεγχος είναι προχωρημένες ρυθμίσεις και θα πρέπει να προσαρμόζεται μόνο εάν είναι σωστά κατανοητή.

2. Μεταβείτε στη σελίδα SmoothTrack για να ρυθμίσετε την ταχύτητα, το deadband και τις τιμές της επιτάχυνσης για τους άξονες περιστροφής, κλίσης και Pan. Υπάρχουν 3 προφίλ από προεπιλογή - αργή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα - που μπορείτε να επιλέξετε πατώντας το πλήκτρο M, δίνοντάς σας την πιο κατάλληλη ρύθμιση για τις λήψεις σας σε εκείνο το σενάριο. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί M για να μεταβείτε στη λειτουργία Sport.

3. Μεταβείτε στην σελίδα Remote για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον άξονα pan, την κλίση και την περιστροφή. Το joystick είναι ήδη ρυθμισμένο στο default: πιέστε το joystick πάνω ή κάτω για να ελέγξετε την κλίση, και πιέστε το αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε την κίνηση στον άξονα pan.


4. Το κουμπί ελέγχου της κάμερας έχει πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα το μοντέλο της κάμερας (χρειάζεστε όμως να υπάρχει σύνδεση με καλώδιο με την κάμερα):

α. Πατήστε το μισό για να εορτάσετε αυτόματα, όπως θα κάνατε για το κουμπί λήψης στις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές DSLR.

β. Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσετε / σταματήσετε την εγγραφή. Πατήστε δύο φορές για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

5. Trigger: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το trigger για να μπει στη λειτουργία κλειδώματος. Πατήστε δύο φορές για να κεντράρει το gimbal. Πιέστε τρεις φορές για να γυρίσετε το gimbal 180 ° έτσι ώστε η φωτογραφική μηχανή να είναι στραμμένη προς το μέρος σας.

6. Ροδέλα Focus: Περιστρέψτε την ροδέλα focus για να ελέγξετε την εστίαση για τα υποστηριζόμενα μοντέλα κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομέρειες.

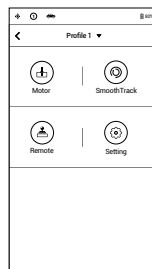

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Weight	Approx. 3.3 lb (gimbal only) Approx. 4.1 lb (gimbal and grip included)
Dimensions	Approx. 202×185×486 mm
Input Power	Model: RB1-2400mAh-14.4V Type: 18650 LiPo Capacity: 2400 mAh Energy: 34.56 Wh
Working Current	Static Current: 0.16 A
Bluetooth Operating Frequency	2.4 to 2.48 GHz
Bluetooth Transmitter Power	0 dBm
Operating Temperature	-4° to 113° F (-20° to 45° C)

Επίσημος Εισαγωγέας και Επίσημος Επισκευαστής DJI στην Ελλάδα

RECOMMENDED SERVICE CENTERS

EUROPE

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

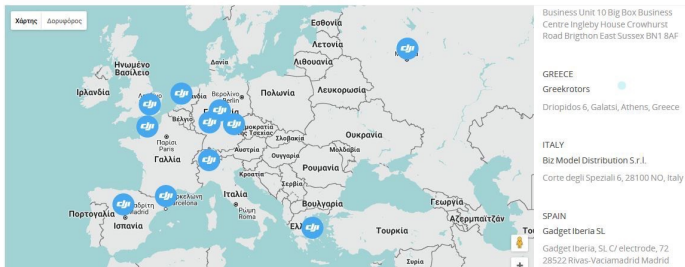

GREEKROTORS / www.myhelis.com

Δρυόπιδος 6, 11147 Γαλάτσι

+30 210 2136085

email: info@myhelis.com



RONIN is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2018 DJI OSMO All Rights Reserved.



YC.BZ.SS000528.01