


DJI RSC 2

Εγχειρίδιο χρήστη

εκδ.1.0 10/2020

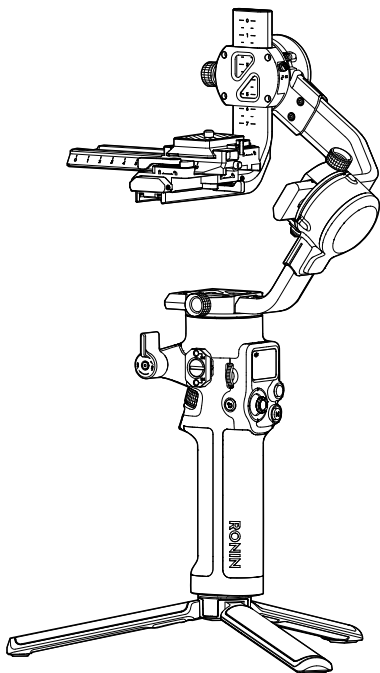

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε το Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F στα Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε σε αυτήν την ενότητα.

Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Υπόμνημα

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Προειδοποίηση |  Σημαντική σημείωση |  Συμβουλές και υποδείξεις |  Παραπομπή |
|---|--|--|---|

Πριν ξεκινήσετε

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν συνταχθεί για να σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε με ασφάλεια και να αξιοποιήσετε πλήρως το DJI RSC 2 σας.

DJI RSC 2 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

DJI RSC 2 Εγχειρίδιο χρήστη

Αποποίηση ευθύνης και Οδηγίες ασφάλειας για το DJI RSC 2

Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το Εγχειρίδιο χρήστη και παρακολουθήστε τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά βίντεο στη σελίδα προϊόντος στον επίσημο ιστότοπο της DJI (<http://www.dji.com/rsc-2>). Διαβάστε τη Δήλωση αποποίησης και τις Οδηγίες ασφάλειας για να κατανοήσετε τα νομικά δικαιώματα και τις ευθύνες σας. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την DJI ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI.

Λήψη της εφαρμογής Ronin



iOS 11.0 ή
μεταγενέστερο



Android 7.0 ή
μεταγενέστερο



Εφαρμογή
Ronin

Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου	2
Υπόμνημα	2
Πριν ξεκινήσετε	2
Λήψη της εφαρμογής Ronin	2
Εισαγωγή	4
Διάγραμμα του DJI RSC 2	5
Βασικές οδηγίες	6
Ξεδίπλωμα του αναρτήρα	6
Σύνδεση της εκτεταμένης λαβής/τριπόδου	6
Απασφάλιση και ασφάλιση του αναρτήρα	7
Στερέωση της κάμερας	7
Εξισορρόπηση	9
Λαβή και ενσωματωμένη μπαταρία	12
Φόρτιση	12
Οδηγίες ασφάλειας	12
Λειτουργίες	16
Ενεργοποίηση του DJI RSC 2	16
Λειτουργία οθόνης	16
Ρυθμίσεις της εφαρμογής Ronin	19
Μετάδοση εικόνας	27
Τρόποι λειτουργίας	28
Ενημέρωση υλικολογισμικού	29
Συντήρηση	30
Προδιαγραφές	30

Εισαγωγή



Το DJI RSC 2 είναι ένας επαγγελματικός χειροκίνητος αναρτήρας 3 αξόνων, ειδικά σχεδιασμένος για φωτογραφικές μηχανές DSLR και κάμερες χωρίς καθρέφτη. Είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων κάμερας και υποστηρίζει δοκιμασμένο ωφέλιμο φορτίο έως 3 κιλά. Το DJI RSC 2 διαθέτει ενισχυμένη απόδοση αναρτήρα χάρη στον ενημερωμένο του Αλγόριθμο Σταθεροποίησης Titan.

Με ένα αναδιπλούμενο σχεδιασμό, το DJI RSC 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία Χαρτοφύλακα χωρίς την ανάγκη για άλλα αξεσουάρ και αποθηκεύεται εύκολα. Οι κλειδαριές σε κάθε βραχίονα άξονα επιτρέπουν ταχύτερη και πιο βολική εξισορρόπηση καθώς και πιο ασφαλή αποθήκευση. Οι χρήστες μπορούν να βαθμονομήσουν τον αναρτήρα και να ορίσουν παραμέτρους στην οθόνη και να χρησιμοποιήσουν τα ενσωματωμένα κουμπιά για να ελέγξουν τον αναρτήρα και να αλλάξουν προφίλ και τρόπους λειτουργίας. Με τις θύρες NATO, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ όπως η Διπλή συστρεφόμενη χειρολαβή. Όταν χρησιμοποιείται με τα παρεχόμενα καλώδια ελέγχου κάμερας, το DJI RSC 2 μπορεί επίσης να ελέγχει την εστίαση, το κλείστρο και την εγγραφή της κάμερας. Η λαβή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία χωρητικότητας 3400 mAh, παρέχοντας μέγιστο χρόνο λειτουργίας έως και 14 ώρες*.

Αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή Ronin, είναι εύκολο να ελέγξετε την κίνηση του αναρτήρα και τις ρυθμίσεις παραμέτρων με τις έξυπνες λειτουργίες, όπως Panorama, Timelapse και Track. Με τοποθετημένο το σύστημα μετάδοσης εικόνας DJI Ronin RavenEye, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προβολή της κάμερας και να τραβήξουν ομαλά πλάνα ενώ παρακολουθούν αυτόματα ένα θέμα με το ActiveTrack 3.0.

* Ο χρόνος λειτουργίας δοκιμάστηκε με το DJI RSC 2 να είναι καλά ισορροπημένο και χωρίς να έχουν συνδεθεί αξεσουάρ ή καλώδια ελέγχου κάμερας. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι μόνο για αναφορά.

Διάγραμμα του DJI RSC 2

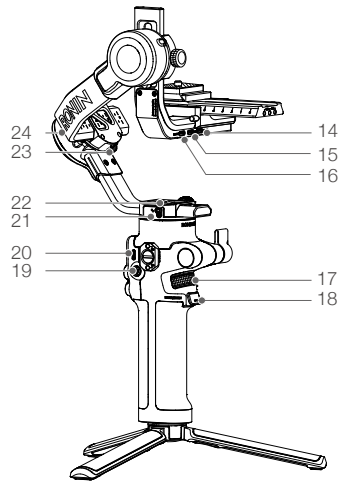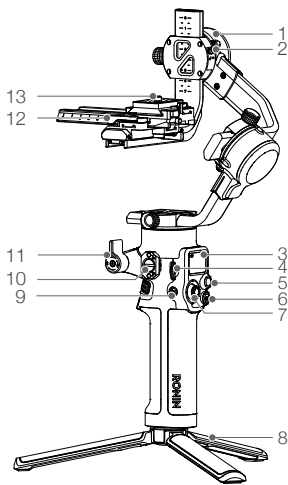


1. Μοτέρ κλίσης
2. Κλείδωμα κλίσης
3. Οθόνη
4. Πλαϊνός περιστροφικός διακόπτης
5. Κουμπί ελέγχου κάμερας
6. Κουμπί M
7. Χειριστήριο
8. Εκτεταμένη λαβή/τρίποδο
9. Κουμπί επιστροφής
10. Θύρα M4/NATO
11. Ασφάλεια
12. Κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης

13. Επάνω πλάκα ταχείας απασφάλισης
14. Μετάδοση εικόνας/Θύρα μοτέρ εστίασης (USB-C)
15. Θύρα μοτέρ εστίασης (USB-C)
16. Θύρα ελέγχου κάμερας RSS (USB-C)
17. Μπροστινός περιστροφικός διακόπτης
18. Σκανδάλη
19. Κουμπί ενεργοποίησης
20. Θύρα τροφοδοσίας (USB-C)
21. Κλείδωμα μετατόπισης
22. Μοτέρ μετατόπισης
23. Κλείδωμα κύλισης
24. Μοτέρ κύλισης


Βασικές οδηγίες

Ξεδίπλωμα του αναρτήρα

Χαλαρώστε την ασφάλεια στην ξεκλειδωτή θέση, ξεδιπλώστε τον αναρτήρα όπως φαίνεται και σφίξτε την ασφάλεια στην κλειδωμένη θέση.

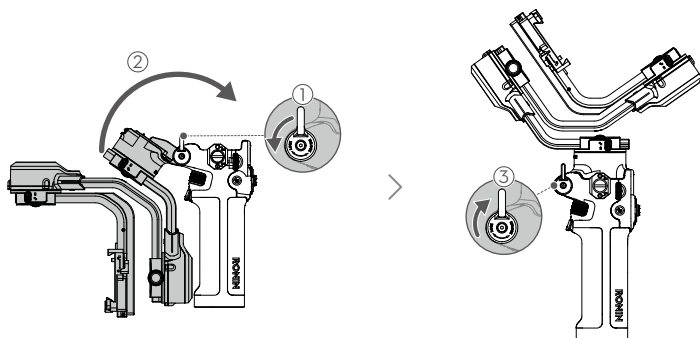


Σύνδεση της εκτεταμένης λαβής/τριπόδου

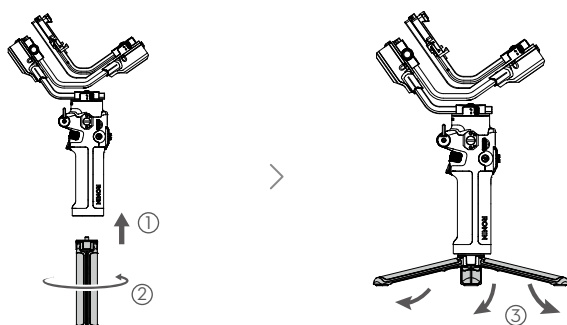

Απασφάλιση και ασφάλιση του αναρτήρα

Για να ξεκλειδώσετε τον αναρτήρα, μετακινήστε τους μοχλούς κλίσης, κύλισης και μετατόπισης στην ξεκλειδωτή θέση. Ρυθμίστε τη θέση του αναρτήρα όπως φαίνεται και μετακινήστε τις τρεις κλειδαριές στην κλειδωμένη θέση.

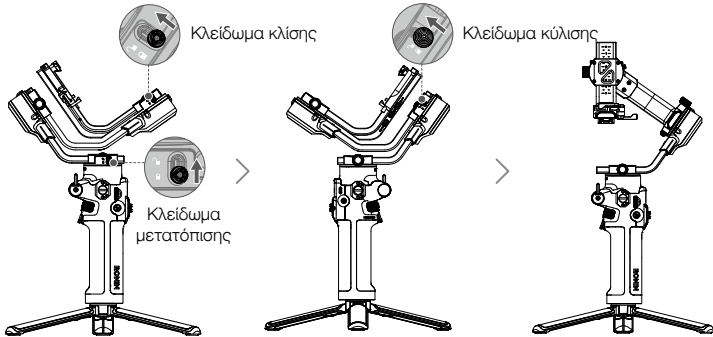

Στερέωση της κάμερας

Υποστηριζόμενες κάμερες και φακοί


Το DJI RSC 2 έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να υποστηρίζει ωφέλιμο φορτίο 3 κιλών. Βεβαιωθείτε ότι το συνδυασμένο βάρος της κάμερας, του φακού και άλλων αξεσουάρ είναι εντός του εύρους των 3 κιλών. Ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της DJI (<https://www.dji.com/support/compatibility>) για την πιο ενημερωμένη λίστα συμβατότητας καμερών για το DJI RSC 2.

Στερέωση κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει την κάμερα πριν την στερεώσετε στο DJI RSC 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού και ελέγξτε ότι η μπαταρία και η κάρτα μνήμης έχουν εισαχθεί στην κάμερα. Πριν στερεώσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι το DJI RSC 2 έχει απενεργοποιηθεί ή βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

1. Συνδέστε την επάνω πλάκα γρήγορης απελευθέρωσης


Ο φακός της κάμερας και το βέλος στο κάτω μέρος της επάνω πλάκας γρήγορης απελευθέρωσης πρέπει να βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση. Συνδέστε την επάνω πλάκα γρήγορης απελευθέρωσης στην κάμερα σφίγγοντας τη βίδα.

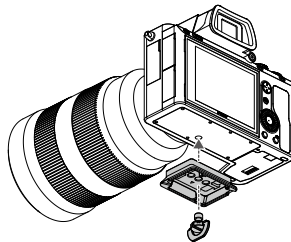

- ☀ Κατά τη χρήση μοτέρ εστίασης ή μικρής κάμερας με μεγάλο φακό, όπως η Sony A6400 με τον φακό Sony FE 24-70 f2.8 GM, απαιτείται ανυψωτήρας κάμερας.

2. Σύνδεση της κάτω πλάκας ταχείας απασφάλισης και του στηρίγματος για τον φακό
Μετακινήστε τον μοχλό στην κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης στην ξεκλειδωτή θέση ①, εισάγετε την κάμερα ② και μετακινήστε τον μοχλό στην κλειδωμένη θέση ③ αφού μπει στη θέση της. Συνδέστε το στήριγμα για τον φακό στην κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης ④. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το στήριγμα φακού* όταν χρησιμοποιείτε μακρύ ή βαρύ φακό.


Για να αφαιρέσετε την κάμερα από την κάτω πλάκα γρήγορης απελευθέρωσης, θέστε τον μοχλό στην ξεκλειδωτή θέση και αφαιρέστε την κάμερα πατώντας το κλειδί ασφαλείας δίπλα στον μοχλό.

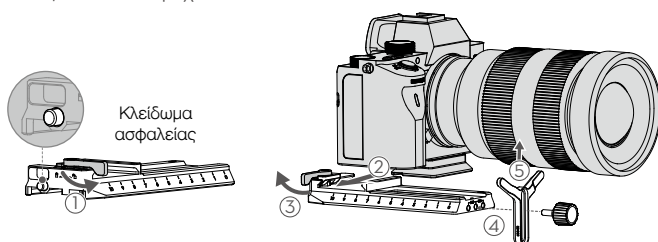

* Ο ιμάντας πρόσδεσης φακού (δεν περιλαμβάνεται) απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας SuperSmooth.


3. Σύνδεση της κάμερας στον αναρτήρα

Μετακινήστε τον μοχλό στην πλάκα στερέωσης της κάμερας στην ξεκλειδωτή θέση ① και εισάγετε την κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης ②. Μετακινήστε τον μοχλό στην κλειδωμένη θέση μόλις η κάμερα έχει σχεδόν ισορροπήσει ③.

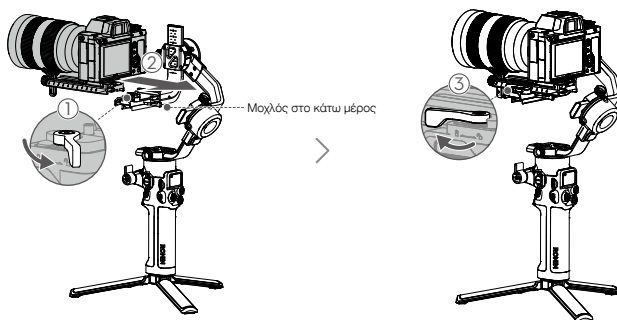

- ☀ Η θέση της πλάκας στερέωσης της κάμερας μπορεί να ρυθμιστεί με μετακίνηση του μοχλού στο κάτω μέρος, όπως φαίνεται παραπάνω.

Για να αφαιρέσετε την κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης από τον αναρτήρα, θέστε τον μοχλό της πλάκας στερέωσης της κάμερας στην ξεκλειδωτή θέση και αφαιρέστε την κάτω πλάκα ταχείας απασφάλισης, πατώντας το κλείδωμα ασφαλείας στην πλάκα στερέωσης.

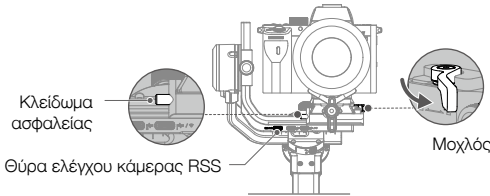

4. Σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της κάμερας

Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο ελέγχου κάμερας ανάλογα με τον τύπο της κάμερας. Βάλτε το ένα άκρο του καλωδίου στην κάμερα και το άλλο άκρο στη θύρα ελέγχου κάμερας RSS του αναρτήρα όπως φαίνεται παραπάνω.

Εξισορρόπηση


Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το DJI RSC 2, είναι απαραίτητη η σωστή εξισορρόπηση. Η σωστή εξισορρόπηση είναι αποφασιστικής σημασίας για τις λήψεις με το DJI RSC 2, όπου απαιτείται γρήγορη κίνηση ή επιτάχυνση και προσφέρει επίσης μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας της μπαταρίας. Υπάρχουν τρεις άξονες που πρέπει να είναι σωστά ισορροπημένοι πριν ενεργοποιήσετε το DJI RSC 2 και ρυθμίσετε το λογισμικό.

Πριν την εξισορρόπηση

1. Η κάμερα πρέπει να είναι πλήρως διαμορφωμένη, με όλα τα αξεσουάρ και τα καλώδια συνδεδεμένα, πριν από την εγκατάσταση και την εξισορρόπηση της κάμερας στον αναρτήρα. Εάν η κάμερα διαθέτει καπάκι στον φακό, φροντίστε να το αφαιρέσετε πριν από την εξισορρόπηση.
2. Πριν από την εξισορρόπηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την κάμερα αν χρησιμοποιείτε φακό με οπτικό ζουμ και ότι έχετε επιλέξει το εστιακό βάθος αν χρησιμοποιείτε πολυεστιακό φακό. Βεβαιωθείτε ότι το DJI RSC 2 έχει απενεργοποιηθεί ή βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας πριν από την εξισορρόπηση.


Βήματα εξισορρόπησης

1. Εξισορρόπηση της κατακόρυφης κλίσης
 - α. Ξεκλειδώστε τον άξονα κλίσης και χαλαρώστε το κουμπί της πλάκας στερέωσης ①.
 - β. Στρέψτε τον άξονα κλίσης έτσι ώστε ο φακός της κάμερας να βλέπει προς τα επάνω. Ελέγξτε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα δεν έχει συγκεντρωμένο βάρος στο επάνω ή στο κάτω μέρος. Αν έχει συγκεντρωμένο βάρος στο επάνω μέρος, μετακινήστε την κάμερα προς τα πίσω ②. Αν έχει συγκεντρωμένο βάρος στο κάτω μέρος, μετακινήστε την κάμερα προς τα εμπρός ②.
 - γ. Σφίξτε το κουμπί της πλάκας στερέωσης διατηρώντας την κάμερα στραμμένη προς τα επάνω. Η κατακόρυφη κλίση είναι ισορροπημένη όταν η κάμερα είναι σταθερή όταν βλέπει μπροστά.

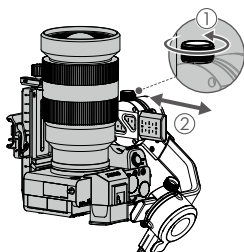


2. Εξισορρόπηση βάθους για τον άξονα κλίσης

- α. Στρέψτε τον άξονα κλίσης έτσι ώστε ο φακός της κάμερας να βλέπει προς τα εμπρός. Θέστε τον μοχλό στην ξεκλειδωτή θέση ①.
- β. Ελέγξτε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα δεν έχει συγκεντρωμένο βάρος μπροστά ή πίσω. Εάν έχει συγκεντρωμένο βάρος μπροστά, μετακινήστε την κάμερα προς τα πίσω ②. Εάν έχει συγκεντρωμένο βάρος πίσω, μετακινήστε την κάμερα προς τα εμπρός ②.
- γ. Θέστε τον μοχλό στην κλειδωμένη θέση. Ο άξονας κλίσης είναι ισορροπημένος όταν η κάμερα είναι σταθερή σε κλίση 45° προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- δ. Κλειδώστε τον άξονα κλίσης.

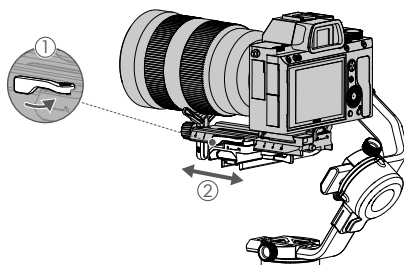


3. Εξισορρόπηση του άξονα κύλισης

- α. Ξεκλειδώστε τον άξονα κύλισης. Χαλαρώστε το κουμπί στον βραχίονα κύλισης ①.
- β. Ελέγξτε την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το μοτέρ κύλισης. Αν η κάμερα περιστρέφεται προς τα αριστερά, μετακινήστε την κάμερα προς τα δεξιά ②. Αν η κάμερα περιστρέφεται προς τα δεξιά, μετακινήστε την κάμερα προς τα αριστερά ②.
- γ. Σφίξτε το κουμπί. Ο άξονας κύλισης είναι ισορροπημένος όταν η κάμερα είναι σταθερή.
- δ. Κλειδώστε τον άξονα κύλισης.

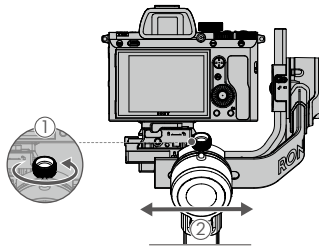

4. Εξισορρόπηση του άξονα μετακίνησης

- α. Ξεκλειδώστε τον άξονα μετακίνησης. Χαλαρώστε το κουμπί ①.
- β. Κρατώντας τη λαβή, γείρετε το DJI RSC 2 μπροστά και στρέψτε τον βραχίονα μετατόπισης μέχρι να γίνει παράλληλος με εσάς.
- γ. Ελέγξτε την κίνηση του άξονα μετακίνησης. Αν ο φακός της κάμερας στρέφεται προς τα αριστερά, σπρώξτε τον άξονα μετακίνησης προς τα δεξιά ②. Αν ο φακός της κάμερας στρέφεται προς τα δεξιά, σπρώξτε τον άξονα μετακίνησης προς τα αριστερά ②.
- δ. Σφίξτε το κουμπί. Ο άξονας μετατόπισης είναι ισορροπημένος εάν η κάμερα είναι σταθερή κατά την περιστροφή της μετατόπισης με την λαβή κεκλιμένη.

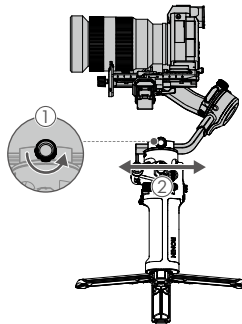


⚠ Εάν τοποθετήσετε σύστημα κάμερας μεγαλύτερου μήκους, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε αντίβαρα. Επισκεφθείτε το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της DJI για να αγοράσετε τα αντίβαρα.

Λαβή και ενσωματωμένη μπαταρία

Η λαβή είναι φορητή. Η ενσωματωμένη μπαταρία στη λαβή έχει χωρητικότητα 3400 mAh και ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 14 ώρες (όταν το DJI RSC 2 είναι σωστά ισορροπημένο).

Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το DJI RSC 2 μέσω της θύρας τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης (περιλαμβάνεται) και έναν προσαρμογέα USB (δεν περιλαμβάνεται). Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα USB με QC 2.0 ή PD (μέγ. 18 W). Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας στην οθόνη.



Οδηγίες ασφάλειας

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε όλη την τεκμηρίωση του προϊόντος για να υποδείξουν διάφορα επίπεδα πιθανής βλάβης κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος:

⚠ Προειδοποίηση Διαδικασίες οι οποίες αν δεν τηρηθούν σωστά, δημιουργούν πιθανότητα ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία, παράπλευρης ζημιάς και σοβαρού τραυματισμού. Ή δημιουργούν υψηλή πιθανότητα επιπρόσθιου τραυματισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαδικασίες οι οποίες αν δεν τηρηθούν σωστά, δημιουργούν δυνατότητα πρόκλησης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία ΚΑΙ μικρή ή καμία δυνατότητα τραυματισμού.



Προειδοποίηση

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη για να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος πριν από τη

λειτουργία. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο προϊόν και στα προσωπικά σας είδη, καθώς και σοβαρός τραυματισμός. Το προϊόν αυτό είναι προηγμένο. Πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή και λογική. Η λειτουργία του απαιτεί βασικές δεξιότητες μηχανικής. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο, μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν ή σε άλλη περιουσία.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς άμεση επίβλεψη από ενήλικες. Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός αυτού που αναφέρεται στα έγγραφα τα οποία παρέχονται από τη SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Αυτές οι Οδηγίες ασφάλειας περιέχουν οδηγίες για την ασφάλεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση ή τη χρήση, προκειμένου να λειτουργήσετε σωστά το προϊόν και να αποφύγετε ζημιές ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση της λαβής.

Χρήση της λαβής

1. ΜΗΝ αφήνετε τη λαβή να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. ΜΗΝ αφήνετε τη λαβή εκτεθειμένη στη βροχή ή κοντά σε πηγή υγρασίας. ΜΗ ρίχνετε τη λαβή μέσα σε νερό. Εάν το εσωτερικό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με νερό, μπορεί να προκληθεί χημική αποσύνθεση, οπότε η μπαταρία μπορεί να πιάσει φωτιά ή ακόμα και να εκραγεί.
2. Εάν η λαβή πέσει κατά λάθος στο νερό, βάλτε την αμέσως σε ασφαλή και ανοιχτή περιοχή. Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από τη λαβή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. ΜΗ χρησιμοποιήσετε ξανά τη λαβή και απορρίψτε την σωστά όπως περιγράφεται στην ενότητα Απόρριψη της λαβής.
3. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σβήστε την με νερό, άμμο, πυρίμαχη κουβέρτα ή πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.
4. ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι της DJI. Η DJI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προκαλείται από μπαταρίες άλλων κατασκευαστών εκτός της DJI.
5. ΜΗ χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε λαβή που είναι διογκωμένη, εμφανίζει διαρροή ή έχει υποστεί ζημιά. Εάν η λαβή μοιάζει μη φυσιολογική, επικοινωνήστε με την DJI ή κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI για περαιτέρω βοήθεια.
6. Η λαβή πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από -20° έως 45°C. Η χρήση της λαβής σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία υψηλότερη από τους 50°C μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Η χρήση της λαβής σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω των -10°C μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
7. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη λαβή σε ισχυρά ηλεκτροστατικά ή ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία στον πίνακα ελέγχου της μπαταρίας.
8. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε τη λαβή με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή, να αναφλεγεί ή να εκραγεί.
9. ΜΗ ρίχνετε ή χτυπάτε τις μπαταρίες. ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη λαβή ή στον φορτιστή.
10. Οι ηλεκτρολύτες που περιέχονται στην μπαταρία είναι ισχυρές διαβρωτικές ουσίες. Εάν οι ηλεκτρολύτες έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας, πλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με φρέσκο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και έπειτα επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.
11. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη λαβή εάν πέσει.
12. ΜΗ θερμαίνετε τις μπαταρίες. ΜΗΝ τοποθετείτε τη λαβή σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση.
13. ΜΗ βραχυκυκλώνετε χειροκίνητα τη λαβή.
14. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της λαβής με καθαρό και στεγνό πανί.

Φόρτιση της λαβής

1. ΜΗΝ αφήνετε τη λαβή χωρίς επιτήρηση κατά τη φόρτιση. ΜΗ φορτίζετε τη λαβή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εύφλεκες επιφάνειες, όπως σε χαλί ή ξύλο.
2. Η φόρτιση της λαβής εκτός του εύρους θερμοκρασιών από 5° έως 40°C μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά της μπαταρίας. Η ιδανική θερμοκρασία φόρτισης είναι μεταξύ 22° και 28°C.

Αποθήκευση της λαβής

1. Φυλάξτε τη λαβή σε θέσεις που δεν είναι προσβάσιμες από παιδιά και ζώα.
2. Σε περίπτωση που η λαβή πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε την έως ότου η στάθμη της μπαταρίας να φτάσει μεταξύ 30% και 50%.
3. ΜΗΝ αφήνετε τη λαβή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνο ή ηλεκτρικό καλοριφέρ. ΜΗΝ αφήνετε τη λαβή μέσα στο αυτοκίνητο όταν κάνει ζέστη. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 22°C έως 28°C.
4. Κρατήστε τη λαβή στεγνή.

Συντήρηση της λαβής

1. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη λαβή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.
2. ΜΗΝ αποθηκεύετε τη λαβή σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία πάνω από 45°C ή κάτω από 0°C.

Ταξιδιωτική ειδοποίηση

1. Πριν μεταφέρετε τη λαβή σε αεροπορική πτήση, πρέπει πρώτα να αποφορτιστεί έως ότου η στάθμη της μπαταρίας να είναι χαμηλότερη από 30%. Αποφορτίζετε τη λαβή μόνο σε αντιπυρική περιοχή και αποθηκεύετε τη λαβή σε χώρο που αερίζεται.
2. Κρατήστε τη λαβή μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως γυαλιά, ρολόγια, κοσμήματα και τσιμπιδάκια για τα μαλλιά.
3. ΜΗ μεταφέρετε λαβή που έχει ζημιές ή λαβή με στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πάνω από 30%.

Απόρριψη της λαβής

Απορρίψτε τη λαβή σε συγκεκριμένα κουτιά ανακύκλωσης μόνο αφού πρώτα την έχετε αποφορτίσει πλήρως. ΜΗΝ πετάτε τη λαβή στους συνήθεις κάδους απορριμμάτων. Ακολουθείτε αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των μπαταριών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρήση της λαβής

1. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.
2. Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση για χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, φορτίστε τη λαβή το συντομότερο δυνατό.

Φόρτιση της λαβής

1. Η λαβή έχει σχεδιαστεί για να σταματά τη φόρτιση όταν είναι πλήρης. Ωστόσο, αποτελεί καλή πρακτική να παρακολουθείτε την πρόοδο της φόρτισης και να αποσυνδέετε τον αναρτήρα όταν έχει φορτιστεί πλήρως.

Αποθήκευση της λαβής

1. Αποφορτίστε τη λαβή στο 40%-65% εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για 10 ημέρες ή παραπάνω. Έτσι, μπορεί να παραταθεί σημαντικά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
2. ΜΗΝ αποθηκεύετε τη λαβή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά από πλήρη εκφόρτιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στο στοιχείο της.
3. Εάν η λαβή αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και η μπαταρία εξαντληθεί, η λαβή θα μπει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Επαναφορτίστε τη λαβή για να βγει από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Συντήρηση της λαβής

1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν δεν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
2. Αποφορτίζετε και φορτίζετε πλήρως τη λαβή μία φορά κάθε τρεις μήνες για να την διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.

Απόρριψη της λαβής


1. Εάν η λαβή έχει απενεργοποιηθεί και η μπαταρία δεν μπορεί να εκφορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματικό φορέα απόρριψης ή ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω βοήθεια.
2. Απορρίψτε αμέσως τη λαβή εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την υπερβολική εκφόρτιση.

Λειτουργίες

Ενεργοποίηση του DJI RSC 2

Το DJI RSC 2 πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Ronin πριν από την πρώτη χρήση.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον αναρτήρα.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη φορητή συσκευή σας και ξεκινήστε την εφαρμογή Ronin. Μόλις εντοπιστεί στη λίστα των συσκευών Bluetooth, επιλέξτε το DJI RSC 2 και εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης Bluetooth: 12345678. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το DJI RSC 2. Σημειώστε ότι απαιτείται λογαριασμός DJI κατά την ενεργοποίηση.

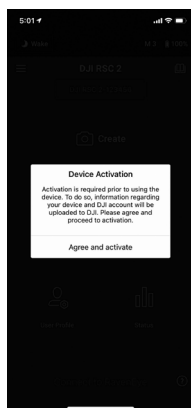

Λειτουργία οθόνης

Αρχική θέση



M1 : υποδεικνύει το τρέχον προφίλ χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν και να αποθηκεύσουν τρία προφίλ χρηστών: M1, M2 και M3.

HF : υποδεικνύει ότι το Σύστημα μετάδοσης εικόνας DJI RavenEye είναι συνδεδεμένο.

⚡ : υποδεικνύει ότι η Σπορ λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

📷 : υποδεικνύει ότι είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο ελέγχου κάμερας.

⚡ : υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται.

50 : εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας του αναρτήρα.

Πατήστε τον πλαινό περιστροφικό διακόπτη για είσοδο στο μενού, περιστρέψτε τον πλαινό περιστροφικό διακόπτη για να μετακινηθείτε στις επιλογές και πατήστε επιβεβαίωση για επιλογή. Πατήστε το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

📶 **Αυτόματος συντονισμός**: πατήστε τον πλαινό περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε τον Αυτόματο συντονισμό μετά την εξορρόπηση του αναρτήρα. Εάν έχει τοποθετηθεί ο ιμάντας πρόσδεσης του φακού, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία SuperSmooth πριν από τον αυτόματο συντονισμό για βέλτιστη απόδοση. Το SuperSmooth θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση του αυτόματου συντονισμού. Η ακαμψία μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη αυτόματου συντονισμού.

 **Ρυθμίσεις λειτουργίας παρακολούθησης:** πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία και την ταχύτητα παρακολούθησης. Το μοτέρ κλίσης ελέγχει τον άξονα κλίσης ώστε να ακολουθεί, το μοτέρ μετατόπισης ελέγχει τον άξονα μετατόπισης ώστε να ακολουθεί και το μοτέρ κύλισης ελέγχει τον άξονα κύλισης ώστε να ακολουθεί.

Λειτουργία παρακολούθησης

PF: παρακολούθηση μετατόπισης, όπου μόνο ο άξονας μετατόπισης ακολουθεί την κίνηση της λαβής.

PTF: παρακολούθηση μετατόπισης και κλίσης, όπου τόσο ο άξονας μετατόπισης όσο και ο άξονας κλίσης ακολουθούν την κίνηση της λαβής.

FPV: παρακολούθηση μετατόπισης, κλίσης και κύλισης, όπου και οι τρεις άξονες ακολουθούν την κίνηση της λαβής.

3D Roll 360: ενεργοποιήστε για λήψη πλάνων ενώ η κάμερα περιστρέφεται κατά 360°.

Κατακόρυφος προσανατολισμός: ενεργοποιήστε για λήψη σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.

Προσαρμοσμένη: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την παρακολούθηση οποιουδήποτε άξονα ανάλογα με την περίπτωση.

Ταχύτητα παρακολούθησης

Επιλέξτε την ταχύτητα παρακολούθησης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη γρήγορη, τη μεσαία, την αργή και την εξατομικευμένη.

 **Ρυθμίσεις χειριστηρίου:** περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων Joystick Speed (Ταχύτητα χειριστηρίου) και Smoothing (Εξομάλυνση).

Joystick Speed (Ταχύτητα χειριστηρίου): επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την ταχύτητα του χειριστηρίου για τον αναρτήρα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη γρήγορη, τη μεσαία, την αργή και την εξατομικευμένη.

Joystick Smoothing (Εξομάλυνση χειριστηρίου): επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την ευαισθησία του αναρτήρα. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή εξομάλυνσης τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κίνηση του αναρτήρα.

 **Ρυθμίσεις μπροστινού περιστροφικού διακόπτη:** περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων Dial Function (Λειτουργία περιστροφικού διακόπτη) και Speed (Ταχύτητα).

Dial Functions (Λειτουργίες περιστροφικού διακόπτη): επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τη λειτουργία του μπροστινού περιστροφικού διακόπτη. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ελέγχουν το μοτέρ εστίασης, την εστίαση, το ISO, το διάφραγμα και τον άξονα κύλισης.

Dial Speed (Ταχύτητα περιστροφικού διακόπτη): επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν την ταχύτητα απόκρισης του συνόλου λειτουργιών για τον μπροστινό περιστροφικό διακόπτη.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία): ενεργοποιήστε την για απενεργοποίηση των ήχων συμπεριλαμβανομένου του τόνου προειδοποίησης.

Disable Selfie (Απενεργοποίηση αυτοφωτογράφισης): αποτρέπει την κατά λάθος είσοδο στη λειτουργία αυτοφωτογράφισης και τη διακοπή της εγγραφής. Εάν απενεργοποιηθεί, δεν θα μπειτε στη λειτουργία αυτοφωτογράφισης εάν η σκανδάλη πατηθεί τρεις φορές.

Horiz Calibration (Οριζόντια βαθμονόμηση): χρησιμοποιήστε την εάν ο αναρτήρας δεν είναι επίπεδος όταν είναι σταθερός. Εάν το πρόβλημα επιμένει, χρησιμοποιήστε τον χειροκίνητο συντονισμό.

Gimbal Auto Check (Αυτόματος έλεγχος αναρτήρα): πατήστε για ανάλυση και εξαγωγή των πληροφοριών κατάστασης του αναρτήρα.

Push Mode (Λειτουργία ώθησης): ενεργοποιήστε την για να ελέγξετε χειροκίνητα τον άξονα κλίσης και μετατόπισης.

More (Περισσότερα): πατήστε για να επαναφέρετε τις παραμέτρους του αναρτήρα και τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οθόνη από τα Αγγλικά και τα Κινέζικα (Απλοποιημένα) και για να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής και την έκδοση υλικολογισμικού.

Λειτουργίες κουμπιών



Κουμπί ενεργοποίησης
Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αγγίξτε ή πατήστε δύο φορές για είσοδο ή έξοδο από αναστολή λειτουργίας.



Χειριστήριο
Σπρώξτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ελέγξετε την κίνηση του άξονα κλίσης και αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε την κίνηση του άξονα μετατόπισης (προεπιλεγμένη ρύθμιση).



Κουμπί ελέγχου κάμερας*
Πατήστε μέχρι τη μέση για αυτόματη εστίαση.
Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή.
Πατήστε παρατεταμένα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



Μπροστινός περιστροφικός διακόπτης*
Στρέψτε για να ελέγξετε την εστίαση (προεπιλεγμένη ρύθμιση).



Σκανδάλη
Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσετε το ActiveTrack (απαιτείται να είναι ενεργοποιημένο το Σύστημα μετάδοσης εικόνας DJI Ronin RavenEye).
Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία Κλειδώμα.
Αγγίξτε δύο φορές για να κεντράρετε ξανά τον αναρτήρα.
Πατήστε τρεις φορές για να στρέψετε τον αναρτήρα κατά 180° έτσι ώστε η κάμερα να είναι στραμμένη προς το μέρος σας (λειτουργία selfie).



Κουμπί M
Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα προφίλ χρήστη.
Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία Sport.
Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη δύο φορές για να παραμείνετε σε λειτουργία Sport. Επαναλάβετε για έξοδο από τη λειτουργία Sport.
Αγγίξτε σύντομα δύο φορές για είσοδο στη λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
Πατήστε τρεις φορές για είσοδο ή έξοδο στη λειτουργία 3D Roll 360. Στη λειτουργία 3D Roll 360, μετακινήστε το χειριστήριο προς τα αριστερά ή δεξιά δύο φορές για να περιστρέψετε αυτόματα την κάμερα. Αγγίξτε τη σκανδάλη δύο φορές για να σταματήσετε τη συνεχή αυτόματη περιστροφή.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M μαζί με τη σκανδάλη για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση.


* Το καλώδιο ελέγχου της κάμερας πρέπει να είναι συνδεδεμένο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του κουμπιού ελέγχου κάμερας και του μπροστινού περιστροφικού διακόπτη. Σημειώστε ότι αυτές οι λειτουργίες θα διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Κατάλογο συμβατότητας καμερών του DJI RSC 2 στη διεύθυνση www.dji.com/rsc-2.

Θύρες

Οι θύρες NATO μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση λαβής χαρτοφύλακα και Διπλής συστρεφόμενης χειρολαβής.

Ρυθμίσεις της εφαρμογής Ronin

Η εφαρμογή Ronin είναι εύχρηστη για τον έλεγχο της κίνησης του αναρτήρα και των ρυθμίσεων παραμέτρων με έξυπνες λειτουργίες όπως Panorama, Timelapse και Track, καθώς και περισσότερα χαρακτηριστικά του αναρτήρα και του Συστήματος μετάδοσης εικόνας DJI Ronin RavenEye. Τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης βασίζονται στην έκδοση iOS της εφαρμογής.

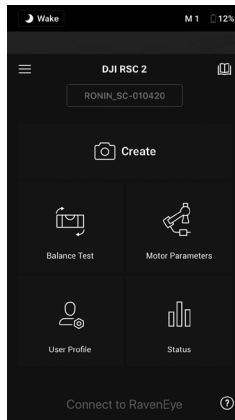

Επάνω γραμμή

Sleep/Wake (Αναστολή λειτουργίας/Αφύπνιση): πατήστε για είσοδο ή έξοδο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν το DJI RSC 2 είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, το μοτέρ θα απενεργοποιηθεί, αλλά ο αναρτήρας παραμένει ενεργοποιημένος.

M1: εμφανίζει το τρέχον προφίλ χρήστη.

Στάθμη μπαταρίας: εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας του αναρτήρα.

≡ About (Σχετικά με)

Settings (Ρυθμίσεις): δείτε τον λογαριασμό σας και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Device List (Λίστα συσκευών): εμφανίζει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής.


Firmware (Υλικολογισμικό): εμφανίζει την έκδοση του υλικολογισμικού.

📖 Πληροφορίες

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά βίντεο και διαβάστε τα εγχειρίδια.

Create (Δημιουργία)


Εικονικό χειριστήριο

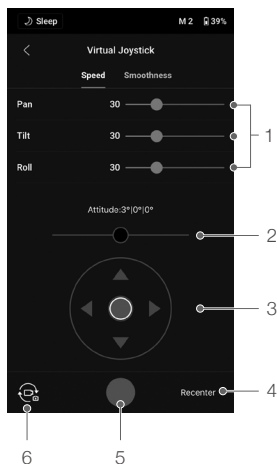

Χρησιμοποιήστε το εικονικό χειριστήριο στην εφαρμογή για να ελέγξετε την κίνηση του αναρτήρα και για να τραβήξετε λήψεις.

1. Γραμμή ελέγχου: ελέγξτε την ταχύτητα και την εξομάλυνση του αναρτήρα ρυθμίζοντας τη γραμμή ελέγχου. Η επιλογή Speed (Ταχύτητα) επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την ταχύτητα περιστροφής που ελέγχεται με τηλεχειριστήριο. Η επιλογή Smoothness (Εξομάλυνση) επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν την ευαισθησία του αναρτήρα. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή εξομάλυνσης τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κίνηση του αναρτήρα.
2. Μοχλός κύλισης: ελέγξτε την κίνηση του άξονα κύλισης του αναρτήρα χρησιμοποιώντας το εικονικό χειριστήριο.
3. Μοχλός μετατόπισης/κλίσης: ελέγξτε την κίνηση του άξονα μετατόπισης και κλίσης του αναρτήρα χρησιμοποιώντας το εικονικό χειριστήριο.
4. Recenter (Εκ νέου κεντράρισμα): πατήστε για να κεντράρετε ξανά τον αναρτήρα.
5. Κουμπί λήψης/εγγραφής: πατήστε για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.
6. Εναλλαγή φωτογραφίας/βίντεο: πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι η ίδια με τις ρυθμίσεις στην κάμερα.

Force Mobile (Χρήση κινητού)

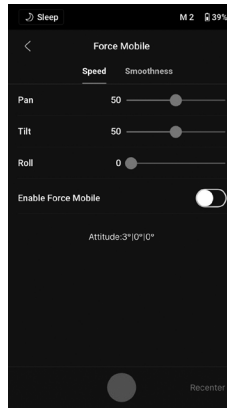

Το Force Mobile απαιτεί τη βάση τηλεφώνου και ένα κινητό τηλέφωνο τοποθετημένο σε τρίποδο ή χειρολαβή κάθετα. Αφού ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή Ronin, η κίνηση του αναρτήρα μπορεί να ελεγχθεί με κλίση και περιστροφή του κινητού τηλεφώνου σας.

Η ταχύτητα καθορίζει τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας περιστροφής και της γωνίας. Όταν η ταχύτητα έχει οριστεί σε 50, η γωνία περιστροφής για τον αναρτήρα και το κινητό τηλέφωνο είναι 1 προς 1. Ο αναρτήρας θα κινηθεί σε ίδια γωνία με το κινητό τηλέφωνο. Όταν η ταχύτητα έχει οριστεί να είναι κάτω από 50, ο αναρτήρας θα περιστρέφεται πιο αργά από την κίνηση του τηλεφώνου. Όταν η μέγιστη ταχύτητα έχει οριστεί να είναι πάνω από 50, η περιστροφή του αναρτήρα είναι ταχύτερη από το κινητό τηλέφωνο.


Η επιλογή Smoothness (Εξομάλυνση) επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την ευαισθησία του αναρτήρα. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή εξομάλυνσης τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κίνηση του αναρτήρα.

Recenter (Εκ νέου κεντράρισμα): πατήστε για να κεντράρετε ξανά τον αναρτήρα.

Κουμπί κλείστρου/εγγραφής: πατήστε για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.

Panorama (Πανοραμική λήψη)

Το Panorama επιτρέπει στους χρήστες τη λήψη μιας σειράς διασυνδεδεμένων ακίνητων εικόνων με ακριβή έλεγχο βάσει των ρυθμίσεων Sensor Type (Τύπος αισθητήρα), Focal Length (Εστιακό μήκος του φακού), Overlap (Επικάλυψη) και Interval (Διάστημα).

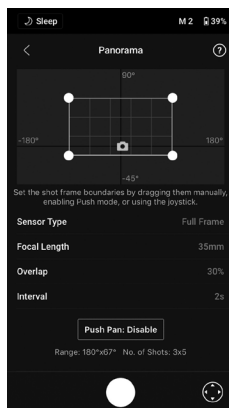

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την κάμερα και τον αναρτήρα χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο ελέγχου κάμερας πριν χρησιμοποιήσετε το Panorama.


Overlap (Επικάλυψη): καθορίζει την αναλογία επικάλυψης κάθε φωτογραφίας κατά τη δημιουργία πανοράματος.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης φωτογραφιών πρέπει να ρυθμιστεί σε ένα δευτερόλεπτο περισσότερο από τον χρόνο κλείστρου για να αποφευχθούν θολές λήψεις όταν χρησιμοποιείτε μακρά έκθεση.

Αφού επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, το εύρος πανοράματος μπορεί να ρυθμιστεί σύροντας τις λευκές κουκκίδες στον χάρτη πλέγματος, πιέζοντας χειροκίνητα τον αναρτήρα ή χρησιμοποιώντας το εικονικό χειριστήριο. Το συνολικό εύρος που καλύπτεται από τα τελικά σημεία και οι λήψεις που απαιτούνται για τη σύνθεση του πανοράματος εμφανίζεται πάνω από τον χάρτη πλέγματος. Το εύρος του άξονα κλίσης στο Panorama είναι από -45° έως $+90^{\circ}$ ώστε να αποφευχθεί η καταγραφή του αναρτήρα στη λήψη, ενώ ο άξονας μετατόπισης σας επιτρέπει να τραβήξετε μια πλήρη περιστροφή 360° .

Πατήστε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής για να ξεκινήσετε.

Timelapse

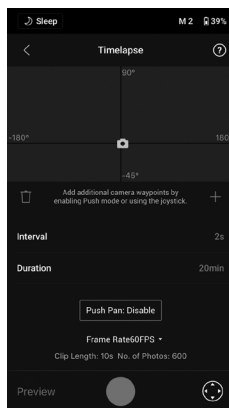

Στο Timelapse (Λήψη σταθερών φωτογραφιών του ίδιου θέματος σε τακτά χρονικά διαστήματα), το DJI RSC 2 ενεργοποιεί την κάμερα για να τραβήξει ακίνητες εικόνες με το καθορισμένο χρονικό διάστημα και θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί. Η διάρκεια για το Timelapse και ο ρυθμός καρέ μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε το DJI RSC 2 να μπορεί να υπολογίσει τον ακριβή αριθμό των απαιτούμενων εικόνων.

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Push (Ωθηση), οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν χειροκίνητα τους άξονες μετατόπισης και κλίσης πριν ξεκινήσουν το Timelapse. Οι χρήστες μπορούν να ωθήσουν το DJI RSC 2 για να αλλάξουν τον προσανατολισμό της κάμερας και να προσαρμόσουν το καρέ. Πατήστε το εικονίδιο του εικονικού χειριστηρίου ώστε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό χειριστήριο για να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό της κάμερας.


Το Motionlapse επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν έως και πέντε σημεία διαδρομής έτσι ώστε η κάμερα να κινείται κατά τη διάρκεια του Timelapse.

Για να ρυθμίσετε τη θέση ενός σημείου διαδρομής, προσαρμόστε την κάμερα στην επιθυμητή θέση και πατήστε το εικονίδιο + για να επιβεβαιώσετε το σημείο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονικό χειριστήριο για να ελέγξετε τον άξονα μετατόπισης, κλίσης και κύλισης.

Για να προσθέσετε ένα άλλο σημείο διαδρομής, μετακινήστε τον αναρτήρα στο επόμενο σημείο και πατήστε το εικονίδιο + πάνω από τον χάρτη πλέγματος. Στη συνέχεια, για να διαγράψετε ένα σημείο διαδρομής, επιλέξετε το σημείο και πατήστε το εικονίδιο του κάδου.

Αφού ρυθμίσετε τα σημεία διαδρομής, μπορείτε είτε να πατήσετε Preview (Προεπισκόπηση) για να βεβαιωθείτε ότι το Motionlapse περιλαμβάνει τα πάντα ή να πατήσετε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής για να ξεκινήσετε τη λήψη. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και ο αναρτήρας έχουν συνδεθεί χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο ελέγχου κάμερας.


Track (Παρακολούθηση)

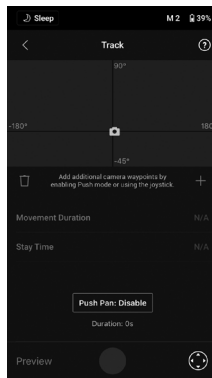

Το Track έχει σχεδιαστεί για τη λήψη βίντεο με έως και 10 σημεία διαδρομής. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν το σημείο διαδρομής χειροκίνητα, μετακινώντας τον αναρτήρα ή χρησιμοποιώντας το εικονικό χειριστήριο. Η παράμετρος διάρκειας κάτω από τον χάρτη πλέγματος υποδεικνύει πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να κινηθεί ο αναρτήρας από το ένα σημείο διαδρομής στο επόμενο. Η επιλογή Stay Time (Χρόνος παραμονής) δείχνει για πόσο χρόνο ο αναρτήρας θα παραμείνει σταθερός στο σημείο διαδρομής πριν μετακινηθεί στο επόμενο σημείο.

⚠ ΜΗΝ πατάτε το κουμπί κλείστρου της κάμερας ενώ χρησιμοποιείτε το Track.

Gaming Controller (Χειριστήριο παιχνιδιών)

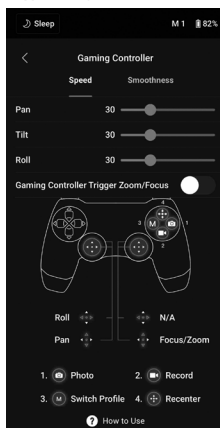


Τα χειριστήρια για το PS4 DualShock και το Xbox μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του αναρτήρα και της κάμερας. Μετά τη σύνδεση του χειριστηρίου με την κινητή συσκευή και τον αναρτήρα, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις κινήσεις του αναρτήρα, την εστίαση και τη μεγέθυνση, και μπορούν να εγγραφούν βίντεο, να κεντράρουν εκ νέου τον αναρτήρα, να τραβήξουν φωτογραφίες και να αλλάξουν προφίλ.

Η ταχύτητα και η εξομάλυνση των μοχλών ελέγχου μπορούν να ρυθμιστούν. Ορίστε την τιμή εστίασης εντός 10 στις ρυθμίσεις της κάμερας για βέλτιστη απόδοση. Απαιτούνται iOS 13 ή μεταγενέστερη έκδοση, Android 9.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και εφαρμογή Ronin έκδοση 1.4.0 ή μεταγενέστερη.


Πατήστε την επιλογή How to Use (Τρόπος χρήσης) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το χειριστήριο παιχνιδιών.

Ρύθμιση εξισορρόπησης

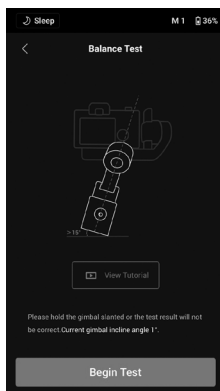

Πατήστε Begin Test (Έναρξη δοκιμής) και το DJI RSC 2 θα ελέγξει την κατάσταση εξισορρόπησης και θα δώσει ένα αποτέλεσμα για κάθε άξονα. Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας δεν παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο πριν πραγματοποιήσετε τη δοκιμή εξισορρόπησης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Motor Parameters (Παράμετροι μοτέρ)

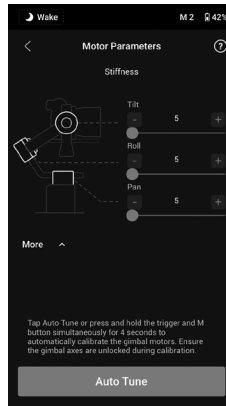

Auto Tune (Αυτόματος συντονισμός): η τιμή ακαμψίας καθορίζεται από το ωφέλιμο φορτίο του αναρτήρα. Χρησιμοποιήστε το Auto Tune για να λάβετε αυτόματα την τιμή ακαμψίας μετά την εξισορρόπηση.

Πατήστε Auto Tune και το DJI RSC 2 υπολογίζει αυτόματα το αποτέλεσμα με βάση το βάρος της διάταξης του αναρτήρα. Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M και χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα τη σκανδάλη για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό χωρίς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Η διαδικασία αυτόματου συντονισμού διαρκεί περίπου 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Μετά τον αυτόματο συντονισμό, μπορείτε να δείτε λεπτομερή διαγνωστικά στοιχεία του μοτέρ στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν ο αναρτήρας είναι σωστά ισορροπημένος, η τιμή ισχύος των μοτέρ πρέπει να κυμαίνεται στο ± 5 . Εάν η κατανάλωση ισχύος σε έναν συγκεκριμένο άξονα υπερβαίνει συνεχώς αυτό το εύρος, ελέγξτε τη μηχανική εξισορρόπηση του DJI RSC 2.

Stiffness (Ακαμψία): η ρύθμιση της ακαμψίας των μοτέρ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια την ισχύ που ασκούν τα μοτέρ καθώς αντιδρούν και εξισορροπούν το βάρος σε κάθε άξονα. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε ένα επιπλέον περιθώριο για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα ανά πάσα στιγμή. Εάν η τιμή ακαμψίας είναι πολύ υψηλή, ο αναρτήρας μπορεί να κουνιέται και εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή, η απόδοση του αναρτήρα θα επηρεαστεί.



- Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι οι τρεις άξονες είναι ξεκλειδωτοι και ότι το DJI RSC 2 είναι τοποθετημένο σε σταθερή επιφάνεια σε λειτουργία Upright (Ορθία) ή Underslung (Ανάρτηση από κάτω).
- Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι ισορροπημένος και ότι οι τιμές ακαμψίας συντονίζονται σωστά κάθε φορά που αλλάζετε την κάμερα ή τον φακό.

User Profile (Προφίλ χρήστη)

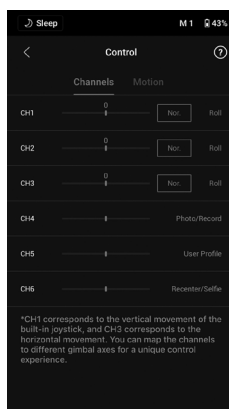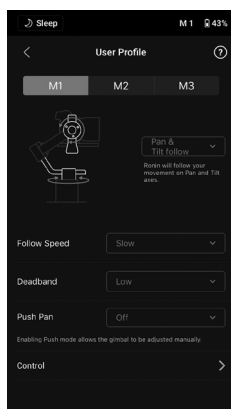

Τρία προφίλ χρηστών μπορούν να οριστούν και να αποθηκευτούν.

Επιλέξτε από Pan and Tilt Follow (Παρακολούθηση μετατόπισης και κλίσης), FPV, Customized (Εξατομικευμένη) και 3D Roll 360 (Τρισδιάστατη κύλιση 360°).

Speed (Ταχύτητα): καθορίζει πόσο γρήγορα μετακινείται η κάμερα κατά τη μετάφραση της κίνησης μετατόπισης, κλίσης ή κύλισης.

Deadband (Νεκρή ζώνη): καθορίζει πόση κίνηση ανέχεται ο αναρτήρας πριν από τη μετάφραση της κίνησης μετατόπισης, κλίσης και κύλισης της κάμερας.

Push (Ωθηση): αφού ενεργοποιήσετε το Push, μπορείτε να στρώσετε με το χέρι τον άξονα του αναρτήρα στην επιθυμητή θέση.

Ρυθμίσεις ελέγχου

Channels (Κανάλια)

Ο δείκτης καναλιού παρέχει ανατροφοδότηση κατά τη διαμόρφωση της απομακρυσμένης λειτουργίας. Τα κανάλια μετατόπισης, κλίσης και κύλισης μπορούν να αντιστοιχιστούν εκ νέου και κάθε άξονας μπορεί επίσης να αντιστραφεί. Κανονική σημαίνει ότι η κατεύθυνση της κίνησης είναι η ίδια με το χειριστήριο. Αντεστραμμένη σημαίνει ότι η κατεύθυνση της κίνησης είναι η αντίθετη του χειριστηρίου.

Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο, μπορείτε να ελέγχετε μόνο τα CH1 και CH3, τα οποία αντιστοιχίζονται στους άξονες κλίσης και μετατόπισης από προεπιλογή. Μπορείτε να εξατομικεύσετε την αντιστοίχιση καναλιών, πατώντας το όνομα του άξονα στα δεξιά της οθόνης.

Motion (Κίνηση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο του χειριστηρίου προσαρμόζοντας τη νεκρή ζώνη, τη μέγιστη ταχύτητα, την εξομάλυνση και τα τελικά σημεία για κάθε άξονα. Υπάρχουν τρία προεπιλεγμένα προφίλ για κάθε ρύθμιση.

Deadband (Νεκρή ζώνη): όταν αυξάνεται η τιμή της νεκρής ζώνης, απαιτείται περισσότερη κίνηση του μοχλού για να μεταφραστεί στην πραγματική κίνηση του αναρτήρα.

Max Speed (Μέγιστη ταχύτητα): επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής με τηλεχειρισμό.

Smoothing (Εξομάλυνση): σας επιτρέπει να ελέγχετε την ευαισθησία του αναρτήρα. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή εξομάλυνσης τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κίνηση του αναρτήρα.

Endpoint (Τελικό σημείο): περιορίζει το εύρος περιστροφής του αναρτήρα ορίζοντας τα τελικά σημεία. Ο άξονας μετατόπισης έχει έναν δακτύλιο ολίσθησης, επιτρέποντας στο DJI RSC 2 να περιστρέφεται συνεχώς όταν τα τελικά σημεία έχουν οριστεί στις 180°. Στον

άξονα κλίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τα τελικά σημεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ορισμένοι μακρύτεροι φακοί μπορεί να χτυπήσουν τον σκελετό του αναρτήρα. Ρυθμίστε τη γωνία του τελικού σημείου ώστε να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις.

Κατάσταση



Ρυθμίσεις


Χρησιμοποιήστε περισσότερα χαρακτηριστικά όπως Motor Pause (Παύση μοτέρ), Disable Gimbal Portrait Mode (Απενεργοποίηση λειτουργίας κατακόρυφου προσανατολισμού αναρτήρα), Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία), System Calibration (Βαθμονόμηση συστήματος), Advanced Calibration (Προηγμένη βαθμονόμηση) και Restore Gimbal Setup (Επαναφορά ρυθμίσεων αναρτήρα).

Checklist (Λίστα ελέγχου)

Όταν η κατάσταση του αναρτήρα δεν είναι φυσιολογική, οι πληροφορίες κατάστασης εμφανίζονται εδώ.

Μετάδοση εικόνας

Με τοποθετημένο το σύστημα μετάδοσης εικόνας DJI Ronin RavenEye, πατήστε Connect to RavenEye (Σύνδεση στο RavenEye) στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Ronin για να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό μετάδοσης εικόνας.

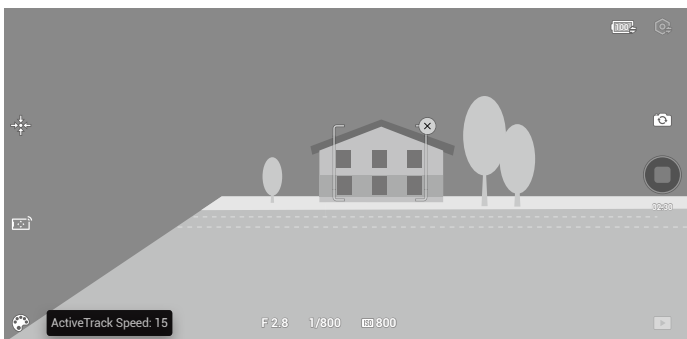

Χρήση του ActiveTrack 3.0

Κατά την παρακολούθηση ενός ατόμου, συνιστάται να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε το άτομο στο κέντρο της προβολής της κάμερας πατώντας μία φορά τη σκανδάλη. Κατά την παρακολούθηση ενός αντικειμένου, συνιστάται να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε το αντικείμενο σύροντας ένα πλαίσιο γύρω του για καλύτερη αναγνώριση του αντικειμένου. Ο αναρτήρας αρχίζει την παρακολούθηση αφού αναγνωρίσει το αντικείμενο με επιτυχία.

Η κατάλληλη ταχύτητα πρέπει να ρυθμιστεί κατά τη χρήση του ActiveTrack. Το θέμα ενδέχεται να χαθεί εάν η ταχύτητα γίνει πολύ υψηλή και η σταθεροποίηση μπορεί να επηρεαστεί εάν η ταχύτητα γίνει πολύ χαμηλή.

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ActiveTrack σε 20 όταν χρησιμοποιείτε φακό με εστιακό μήκος ισοδύναμο με 24 mm (δοκιμασμένο με Sony a7 III). Αυξήστε την ταχύτητα του ActiveTrack όταν χρησιμοποιείτε φακό με ισοδύναμο εστιακό μήκος κάτω από 24 mm. Μειώστε την ταχύτητα του ActiveTrack όταν χρησιμοποιείτε φακό με ισοδύναμο εστιακό μήκος πάνω από 24 mm.


Πατήστε  για χρήση του εικονικού χειριστηρίου και του Force Mobile.

 Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του Συστήματος μετάδοσης εικόνας DJI Ronin RavenEye για περισσότερες πληροφορίες.


Τρόποι λειτουργίας

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι λειτουργίας για το DJI RSC 2: Upright (Όρθια), Underslung (Ανάρτηση από κάτω), Flashlight (Φορητός φανός) και Briefcase (Χαρτοφύλακας).

Όρθια λειτουργία: Η όρθια λειτουργία ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση του αναρτήρα.

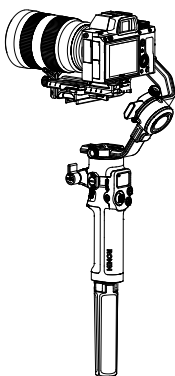


Όρθια λειτουργία

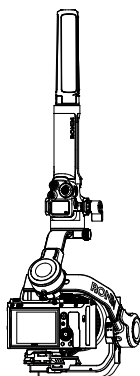


Λειτουργία σε ανάρτηση από κάτω

Λειτουργία σε ανάρτηση από κάτω: μπειτε σε αναστολή λειτουργίας όταν ο αναρτήρας βρίσκεται σε Όρθια λειτουργία και γυρίστε το DJI RSC 2 ανάποδα και περιστρέψτε τον άξονα κύλισης κατά 180°. Η λειτουργία σε ανάρτηση από κάτω ενεργοποιείται μετά την έξοδο του DJI RSC 2 από την αναστολή λειτουργίας.

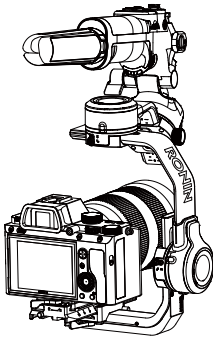

Λειτουργία χαρτοφύλακα

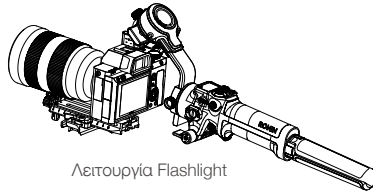

Λειτουργία Flashlight

Λειτουργία χαρτοφύλακα: όταν το DJI RSC 2 είναι ενεργοποιημένο και σε Όρθια λειτουργία, χαλαρώστε την ασφάλεια του αναρτήρα, προσαρμόστε στην κάτω θέση και σφίξτε την ασφάλεια. Η λειτουργία χαρτοφύλακα ενεργοποιείται αφού πατήσετε δύο φορές τη σκανδάληση. Όταν το DJI RSC 2 είναι απενεργοποιημένο, χαλαρώστε την ασφάλεια του αναρτήρα, προσαρμόστε στην κάτω θέση και σφίξτε την ασφάλεια. Η λειτουργία χαρτοφύλακα ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση του αναρτήρα.

Λειτουργία Flashlight (Φορητός φανός): Η λειτουργία Flashlight ενεργοποιείται μετά την κλίση του αναρτήρα προς τα εμπρός κατά 90° από την Όρθια λειτουργία.

Το 3D Roll 360 είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το DJI RSC 2 σε λειτουργία Flashlight. Ο δακτύλιος ολίσθησης στον άξονα μετατόπισης επιτρέπει στο DJI RSC 2 να εκτελεί συνεχή περιστροφή κύλισης.

Πατήστε το κουμπί M τρεις φορές για είσοδο ή έξοδο από το 3D Roll 360 ή μεταβείτε στο Προφίλ χρήστη στην εφαρμογή Ronin για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 3D Roll 360. Σπρώξτε το χειριστήριο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ξεκινήσει το 3D Roll 360. Σπρώξτε το χειριστήριο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά δύο φορές διαδοχικά για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή.

Κατά την αυτόματη περιστροφή: όταν η λαβή είναι οριζόντια, πατήστε τη σκανδάληση δύο φορές και η κάμερα θα σταματήσει σε όρθια θέση. Πατήστε τη σκανδάληση τρεις φορές και η κάμερα θα σταματήσει σε ανάποδη θέση. Όταν η λαβή είναι κάθετη, πατήστε τη σκανδάληση δύο φορές και η κάμερα θα σταματήσει σε γωνία άξονα μετατόπισης 0° με τον φακό να δείχνει προς τα επάνω. Πατήστε τη σκανδάληση τρεις φορές και η κάμερα θα σταματήσει σε γωνία άξονα μετατόπισης 180° με τον φακό να δείχνει προς τα επάνω.

Ρυθμίστε τις επιλογές Max Speed (Μέγιστη ταχύτητα) και Smoothing (Εξομάλυνση) για το 3D Roll 360 στις Ρυθμίσεις ελέγχου κάτω από το User Profile (Προφίλ χρήστη) της εφαρμογής Ronin. Σημειώστε ότι οι επιλογές Speed (Ταχύτητα) και Deadband (Νεκρή ζώνη) δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το 3D Roll 360.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Ενημερώστε το υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ronin. Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση στην οθόνη όταν είναι διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Συντήρηση

Το DJI RSC 2 δεν είναι αδιάβροχο. Φροντίστε να το προστατεύετε από τη σκόνη και το νερό κατά τη χρήση. Μετά τη χρήση, συνιστάται να σκουπίζετε το DJI RSC 2 με μαλακό στεγνό πανί. ΜΗΝ ψεκάζετε υγρά καθαρισμού πάνω στο DJI RSC 2.

Προδιαγραφές

Εξωτερική συσκευή	Θύρα αξεσουάρ	Θύρες NATO Οπές στερέωσης M4 Οπές στερέωσης 1/4"-20 Βάση εξαρτήματος για προσάρτηση αξεσουάρ Μετάδοση βίντεο/ Θύρα μοτέρ εστίασης παρακολούθησης (USB-C) Θύρα ελέγχου κάμερας RSS (USB-C) Θύρα μοτέρ εστίασης παρακολούθησης (USB-C)
	Ισχύς εισόδου	Μοντέλο: RB2-3400mAh -7,2 V Τύπος: 18650 2S Χωρητικότητα: 3400 mAh Ενέργεια: 24,48 Wh Μέγ. χρόνος λειτουργίας: Περίπου 14 ώρες Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρες (δοκιμή με γρήγορη φόρτιση 18 W, υποστηρίζονται πρωτόκολλα γρήγορης φόρτισης PD και QC 2.0) Θερμοκρασία φόρτισης: 5° έως 40°C
	Συνδέσεις	Bluetooth 5.0 · USB-C
	Απαιτήσεις εφαρμογής Ronin	iOS 11.0 ή μεταγενέστερο Android 7.0 ή μεταγενέστερο
Απόδοση λειτουργίας	Βάρος φορτίου (τιμή αναφοράς)	3 κιλά (Φορητό)
	Μέγιστη ελεγχόμενη περιστροφή Ταχύτητα	Άξονας μετατόπισης: 360°/s Άξονας κλίσης: 360°/s Άξονας κύλισης: 360°/s
	Μηχανικό Τελικό σημείο Εύρος	Άξονας μετατόπισης: συνεχής περιστροφή 360° Άξονας κύλισης: -240° έως +95° Άξονας κλίσης: -112° to +214°
Μηχανικά και ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά	Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth	2,40 - 2,4835 GHz
	Ισχύς μετάδοσης Bluetooth	<8 dBm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 45°C (-4° έως 113°F)

Μηχανικά και ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά	Βάρος	Αναρτήρας: Περ. 1,20 kg (χωρίς την πλάκα ταχείας απασφάλισης) Πλάκα ταχείας απασφάλισης: Περ. 100 g Εκτεταμένη λαβή/τρίποδο (μέταλλο): Περ. 220 g Εκτεταμένη λαβή/τρίποδο (πλαστικό): Περ. 160 g
	Διαστάσεις	Αναρτήρας (διπλωμένος): 260 × 210 × 75 χλστ. (με τη λαβή) Αναρτήρας (ξεδιπλωμένος): 400 × 185 × 175 χλστ. (με τη λαβή, χωρίς εκτεταμένη λαβή/τρίποδο)

Το παρόν περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές.

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση
<http://www.dji.com/rsc-2>

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με την DJI στέλνοντας μήνυμα στο **DocSupport@dji.com**.

Η ονομασία RONIN αποτελεί εμπορικό σήμα της DJI OSMO.
 Copyright © 2020 DJI OSMO Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.